


Telefon ahizesi

Alfanümerik klavye



Alcatel 4018

Arama

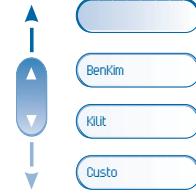

Yukarıdan aşağıya arama : Karşılama sayfasında dolaşmayı olanaklı kılar. Karşılama sayfası şunlardan oluşur :

- telefon durumuna ilişkin bilgiler (kilitli, yönlendirme, ...),
- tarih ve saat,
- telefon programlama ve konfigürasyon işlevleri.



OK tuşu : programlama ya da yapılandırma sırasında önerilen çeşitli tercih ve seçenekleri geçerli kılmaya olanak sağlar.



Geri dönüş/Çıkış tuşu : bir düzeyden bir sonrakine geçmek (kısa süreli basma) ya da karşılama sayfasına geri dönmek (uzun süreli basma) için. Bu tuş aynı zamanda bir karakter girişinin düzeltilmesine de olanak sağlar.

Fonksiyon tuşları ve programlanabilir tuşlar



Bilgi Tuşu : ön programlı tuşlara ilişkin bilgileri almayı ve telefon programlamaya veya konfigürasyonuna erişmeyi olanaklı kılar.



Rehber tuşu : kişisel rehberinize (kısa süreli olarak basın) veya ad aracılığıyla aramaya (uzun süreli olarak basın) erişmek için rehber tuşu.



Ön programlı işlev tuşları ve programlanabilir tuş :

Tuşa eşlik eden fonksiyon etkinleştirildiğinde ışıklı gösterge yanar. 6 tuşlu tuş takımı şunlardan oluşur :

- İki hat tuşu,
- "Acil yönlendirme veya yönlendirme iptali" tuşu,
- "Konferans" tuşu,
- "Aktarma" tuşu,
- Programlama için doğrudan arama tuşu.

Ses tuşları



Hat kesme tuşu : bir görüşmeyi sonlandırmak için.



Eller Serbest tuşu/Hoparlör : bir hat almak veya bir çağrıya ahizeyi kaldırmadan cevap vermek için (Alcatel 4018).

- Eller serbest modunda ya da kulaklık modunda sürekli olarak yanar (kısa süreli olarak basın).
- Hoparlör modunda yanıp söner (uzun süreli olarak basın).



İç İletişim/Gizli tuşu :

- Görüşme yapılıyor : görüştüğünüz kişinin artık sizi duymaması için bu tuşa basın.
- Telefon beklemede : çağrıları ahizeyi kaldırmadan otomatik olarak yanıtlamak için bu tuşa basın.



Hoparlörün, ahizenin ya da zilin ses düzeyini artırmak ya da azaltmak için.

İşlev tuşları



Çeşitli mesaj servislerine erişmek için Mesaj tuşu :


Bu tuşun yanıp sönmeye başlaması, yeni bir sesli mesajın ya da yeni bir yazılı mesajın geldiğini haber verir.



"Bis" tuşu : tuşlanan son numarayı hatırlamak (tekrar aramak) için.

Telefonunuzu özelleştiriniz

Şifrenizin değiştirilmesi

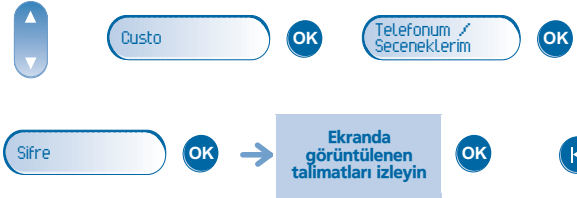

karşılama ekranına dönüş için (uzun süreli olarak basın)

Telefonu Kilitleyin / Kilidini çözün



ekranda görüntülenen talimatlara göre, parolanızı girin ya da onaylayın*

Zil sesini ayarlama



Ekranda görüntülenen talimatlara göre zili yapılandırın (melodi, ses düzeyi, mod,...)

karşılama ekranına dönüş için (uzun süreli olarak basın)

Ekran kontrastını ayarlama



kontrastı artırın ya da azaltın



onaylayınız



karşılama ekranına dönüş için (uzun süreli olarak basın)

Telefon kullanımı

Telefon numaranızın öğrenilmesi



karşılama ekranına dönüş için (uzun süreli olarak basın)

Arama yapma



ahizeyi kaldırınız

hands free

programlanmış arama tuşu



kişisel rehberden aramak

doğrudan numarayı çeviriniz

Dış hattı aramak için arayacağınız numaradan önce dış hat erişim numarasını çeviriniz.

Bir çağrının alınması



ahizeyi kaldırınız

Veya



hands free
(Alcatel 4018)

Veya



İlişkili diyetu ışık yayan hat
tuşuna basma
(Alcatel 4018)

Tekrar arama



aranan son numaranın
hatırlanması (tekrar
araması)

Meşgul numarayı tekrar arayın

aradığınız numara meşgul



■ GeriAl

OK

Sesli posta kutusu

Sesli mesajlarınızı dinlemek

Bu tuşun yanıp sönmeye başlaması, yeni bir sesli mesajın ya da yeni bir yazılı mesajın geldiğini haber verir.



Ses

Veya

Yazı

OK



Ekranda görüntülenen
talimatları izleyin

Çağrılarınızı yönlendirmek

Çağrılarınızın başka bir numaraya yönlendirilmesi



Veya



Yönl.

OK

“Arama
yönlendirme”
işlev tuşuna
basma

OK



çağrının
yönlendirileceği
numarayı girin

OK

“Acil yönlendirme”ye ilişkin
işlevin seçilmesi

programlama otomatik
olarak kaydedilmiyorsa OK
tuşuna basın*

Çağrılarınızın sesli posta kutunuza yönlendirilmesi



Yönl.

OK



OK

“Sesli mesaj için acil yönlendirme”ye ilişkin
işlevin seçilmesi

OK

programlama otomatik olarak kaydedilmiyorsa OK
tuşuna basın*.

Yönlendirmelerin iptal edilmesi



gerekiliyorsa,
yönlendirme iptalini
onaylayın

“Arama yönlendirme”
işlev tuşuna basma

Rehberler

Konuşmak istediğiniz kişiyi adı ile aramak*



OK

uzun basış

ismin ilk harflerini
girin

önerilen listeden adı
seçin

Arayan kişi adının girişi öngörülü modda yapılır. Bu modda, adın her harfi klavyede harfi
içeren tuşa kısa süreli basılarak girilir.

Kişisel rehber tuşlarının programlanması



OK

Ekranda görüntülenen
talimatları izleyin

kısa süreli
olarak basın

programlama tuşunun
seçilmesi (0-9 arası)

Kişisel rehber aracılığıyla arama



Veya



OK

kısa süreli
olarak basın

doğrudan
programlanan tuşa
basılması (0-9 arası)

aranacak kişinin
seçilmesi

aramanın
başlatılması

Görüşme sırasındaki özellikler

DTMF sinyali gönderme

Görüşme sırasında bazen sesli servis sağlayıcı veya otomatik bir santral veya uzaktan bir
telesekreterin kullanılması halinde ses frekans kodları vermek zorunda kalabilirsiniz. İşlev
görüşmenin kesilmesi ile otomatik olarak durdurulur.



■ MF90n

Veya

DTMF gönd.

OK

“Ses frekansları olarak yayma” işlevinin seçilmesi

İkinci bir kişinin aranması

Görüşme esnasında ikinci bir kişinin aranması için :



ilk görüşme beklemeye alınız

doğrudan
numarayı
çeviriniz

Bir çağrının aktarılması

Görüşme esnasında bir çağrıyı bir başka telefona aktarmak için :



Transf

OK

aranan
telefonun
numarası

Veya



programlanan “aktarma” tuşu

Üçlü konferans

Bir kişi ile görüşme devam ederken bir diğeri beklemededir.



■ Konfe

OK

Veya



programlanan “konferans” tuşu



Veya



konferansı iptal etmek ve ilk konuşulan
kişiyi geri almak için aynı tuş

bütün konuşmacılarla hattı
kesmek

Garanti ve şartları

Bu belge, bir Alcatel OmniPCX Office ya da Alcatel OmniPCX Enterprise sistemine bağlı Alcatel 4018/4019 serisi telefon cihazları tarafından sunulan hizmetleri açıklamaktadır. Daha fazla bilgi için Ip Touch 4018 (IP cihazı) veya 4019 (sayısal cihaz) cihazınızın kullanım kılavuzuna başvurabilirsiniz. Telefoncunuzla irtibata geçin.

Telefon cihazınızın siyle temas etmesine asla izin vermeyin. Bununla birlikte, telefon cihazınızı temizlemek için hafifçe nemlendirilmiş, yumuşak bir bez kullanabilirsiniz. Asla telefon cihazınızın plastik yüzeylerine zarar verme tehlikesi bulunan çözücüler (trikloretilen, aseton vb.) kullanmayın. Temizlik ürünlerini asla buharlaştırmayın.

Ahizenin kulaklık bölümü, kulak için tehlikeli olabilecek cisimleri kendine çekebilir.

Açıklanan konular ve fonksiyonlar sözleşmeye bağlı değildir ve üzerlerinde birtakım değişiklikler yapılabilir. Cihazınızın kimi fonksiyonları sistemin yapılandırılmasına ve bir yazılım kodunun etkinleştirilmesine bağlıdır.

EC: Biz, Alcatel Business Systems, Alcatel 4018/4019 ürünün Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1999/5/CE Yönetmeliği'nin temel zorunluluklarına uygun olduğunu beyan ederiz . Bu uygunluk beyanamesinin orijinalinin bir kopyası montaj firmanızın temsilcisinden temin edilebilir.

Alcatel Business Systems müşterilerinin yararına önceden haber vermeksizin ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Bütün hakları saklıdır

* Telefon sisteminize bağlı olarak telefoncunuzla irtibata geçin veya ilgili kullanım kılavuzuna başvurun.



3GV19002DCAA010450