

Telefon ahizesi

Ekran eğiminin ayarlanması

■ Işıklı göstergeler

- Yanıp sönen yeşil ışıklı gösterge: bir çağrı geldiğini belirtir.
- Yanıp sönen portakal: alarm.



Bir kulaklık, bir eller serbest ekipmanı ya da bir hoparlör bağlantısı için giriş

Alfabetik tuş takımı

■ Ses tuşları



Hat kesme tuşu: bir görüşmeyi sonlandırmak için.



Eller Serbest tuşu/Hoparlör: bir hat almak veya bir çağrıya ahizeyi kaldırmadan cevap vermek için.

- Eller serbest modunda ya da kulaklık modunda sürekli olarak yanar (kısa süreli olarak basın).
- Hoparlör modunda yanıp söner (uzun süreli olarak basın).




İç iletişim/Gizli tuşu

- Görüşme yapılıyor: görüştüğünüz kişinin artık sizi duymaması için bu tuşa basın.
- Telefon beklemede: çağrıları ahizeyi kaldırmadan otomatik olarak yanıtlamak için bu tuşa basın.



Hoparlörün, ahizenin ya da zilin ses düzeyini artırmak ya da azaltmak için.

■ Dahili hat bölümü

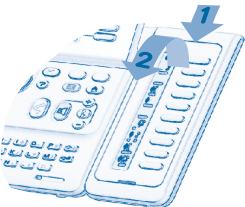

Telefon cihazınızda bir dahili hat bölümü bulunabilir. Bu bölümde, fonksiyon tuşları, hat tuşları, çağrı tuşları ... olarak yapılandırılabilir ek tuşlar vardır. **Etiketleri yerleştirmek için:** tuş örtüsünün tutma dilini kendinize doğru çekin ve örtüyü kaldırm. Etiketleri tuş bloğunun altına, bu amaçla öngörülmuş yuva içine yerleştirin ve örtüyü tekrar yerine takın.

■ Ekran ve ekran tuşları

İletişimler ve ekran satırlarına atanmış 6 tuş ile erişilebilir fonksiyonlar hakkında bilgiler veren birçok satır ve sayfa içerir.



Yönlendirme simgesi: bu simgeye eşlik eden tuşa basılması, yönlendirme fonksiyonunu programlamaya ya da değiştirmeye olanak sağlar.



Kulaklık takılı.



Randevu programlanmış.



Sessizlik modu etkin.



Telefon cihazı kilitli.



Görüntüleme tuşları: bir görüntüleme tuşuna basılması, ekran üzerinde buna eşlik ettirilmiş olan fonksiyonu etkinleştirir.

■ Arama



OK tuşu: programlama ya da yapılandırma sırasında önerilen çeşitli tercih ve seçenekleri geçerli kılmaya olanak sağlar.



Soldan sağa arama: bir sayfadan diğerine geçilmesine olanak verir.




Yukarıdan aşağıya arama: bir sayfanın içeriğini yukarıdan aşağıya doğru kaydırmaya olanak sağlar.



Geri dönüş/Çıkış tuşu: bir düzeyden bir sonrakine geçmek (kısa süreli basma) ya da karşılama sayfasına geri dönmek (uzun süreli basma) için ; görüşme sırasında, çeşitli karşılama sayfalarına (Menu, Bilgi,...) erişmeye ve telefon ekranlarına geri dönmeye olanak sağlar.

■ Karşılama sayfaları




"Menu" sayfası: konulara eşlik eden tuşlar yardımıyla erişilebilir fonksiyonlar ve uygulamalar bütünüdür içerir. "Kisisel" sayfası: hat tuşlarının yanı sıra, programlanacak doğrudan çağrı tuşlarını içerir.

"Bilgi" sayfası: telefon ve fonksiyonların durumu hakkında bilgiler içerir : ad, telefon numarası, mesaj sayısı, yönlendirmenin durumu, randevu hatırlatması, ...


■ Çağrılarının sunumu



Gelen çağrı.



Görüşme yapılıyor.



Görüşme beklemede.



Aynı anda iki çağrının gelmesi durumunda, çağrılarını her birine eşlik eden görüntüleme tuşlarına basarak bir çağrıdan diğerine geçmek mümkündür.

Soldan sağa arama: çağrıları görmeye ve seçmeye olanak sağlar. **OK tuşu:** seçilen çağrıyı almaya olanak sağlar.

■ Fonksiyon tuşları ve programlanabilir tuşlar



Bilgi Tuşu: "Menu" sayfasının fonksiyonları hakkında bilgiler edinmek ve "Kisisel" sayfasının tuşlarını programlamak için.



Çeşitli mesaj servislerine erişmek için Mesaj tuşu bu tuşun yanıp sönmeye başlaması, yeni bir sesli mesajın ya da yeni bir yazılı mesajın geldiğini haber verir.



"Bis" tuşu: tuşlanan son numarayı hatırlamak (tekrar aramak) için.



Programlanabilir tuş (f1 ve f2 tuşları): Tuşa eşlik eden fonksiyon etkinleştirildiğinde ışıklı gösterge yanar.

Telefonunuzu özelleştiriniz

Telefon cihazınızı özelleştirmeye yönelik fonksiyonlara Menu sayfasından erişilebilir.

Şifrenizin değiştirilmesi

menu



"menu" sayfasına gidin



ekranda görüntülenen talimatları izleyin

Telefonu Kilitleyin / Kilitini çözün

menu




"menu" sayfasına gidin



ekranda görüntülenen talimatlara göre, parolanızı girin ya da onaylayın

Zil sesini ayarlama

menu



"menu" sayfasına gidin



ekranda görüntülenen talimatlara göre zili yapılandırın (melodi, ses düzeyi, mod,...)

Ekran kontrastını ayarlama

menu



"menu" sayfasına gidin



kontrastı artırın ya da azaltın

tuşa art arda basarak kontrastı de iştirin

Telefon kullanımı

Telefon numaranızın öğrenilmesi

Bilgi

Telefon hattınızın numarası "Bilgi" sayfasında görüntülenir.



Arama tuşları yardımıyla **Bilgi** sayfasına gidin.

Arama yapma



Veya



Veya



Veya



ahizeyi kaldırınız hands free programlanmış arama tuşu do rudan numaray çeviriniz



Dış hattı aramak için arayacağınız numaradan önce dış hat erişim numarasını çeviriniz.


Bir çağrının alınması



Veya



Veya



ahizeyi kaldırınız hands free "gelen çağrı" simgesine eşlik eden tuşa basın

Tekrar arama



aranan son numaranın hatırlanması (tekrar aranması)

Meşgul numaray tekrar arayın

aradığınız numara meşgul



ahizeyi yerine koymak

Sesli posta kutusu

Sesli mesajlarınızı dinlemek

Bu tuşun yanıp sönmeye başlaması, yeni bir sesli mesajın ya da yeni bir yazılı mesajın geldiğini haber verir.



ekranda görüntülenen talimatları izleyin

"sesli ya da yazılı mesajların incelenmesi"ne eşlik eden tuşa basın

Çağrılarınızı yönlendirmek

Çağrılarınızın başka bir numaraya yönlendirilmesi



programlanacak yönlendirmeye eşlik eden tuşa basın (hemen, mesaj, rahatsız etmeyin, ...)

çarının yönlendirilce i numaray girin

programlama otomatik olarak kaydedilmiyorsa ok tuşuna basın

Çağrılarınızın sesli posta kutunuza yönlendirilmesi



"mesaj servisine yönlendirme"ye eşlik eden tuşa basın

programlama otomatik olarak kaydedilmiyorsa ok tuşuna basın

Yönlendirmelerin iptal edilmesi



"yönlendirmenin iptali"ne eşlik eden tuşa basın

gerekliyse, yönlendirme iptalini onaylayın

Rehberler

Konuşmak istediğiniz kişiyi adı ile aramak



ismin ilk harflerini giriniz

önerilen listeden adı seçin

sözkonusu kişiyi arayın



önerilen listeden adı seçin

sözkonusu kişiyi arayın

Arama tuşlarınızı programlayın

kisisel



ekranda görüntülenen talimatları izleyin

gerek do rudan, gerek **i** tuşu aracılığıyla bir çağrı tuşuna ya da programlanabilir bir tuşa (f1 ya da f2) basın

Programlanmış arama tuşlarıyla arama yapın

kisisel



arama tuşları yardımıyla **Kisisel** sayfasına gidin


programlanmış çağrı tuşları arasında görüşmek istedi kişiyi araştırın

seçilen bir kişinin aranması

Görüşme sırasındaki özellikler

DTMF sinyali gönderme

Görüşme esnasında bazen sesli servis sağlayıcı veya otomatik bir santral veya uzaktan bir telesekreterin kullanılması halinde ses frekans kodları vermek zorunda kalabilirsiniz. İşlev görüşmenin kesilmesi ile otomatik olarak durdurulur.



görüşme sırasındaki özellikler



Veya



devreye sokmak için

İkinci bir kişinin aranması

Görüşme esnasında ikinci bir kişinin aranması için:



Veya



Veya

numaray çeviriniz

ilk görüşme beklemeye alınır

do rudan numaray çeviriniz

Bir çağrının aktarılması

Görüşme esnasında bir çağrıyı bir başka telefona aktarmak için:



aranan telefonun numarası

Üçlü konferans

Bir kişi ile görüşme devam ederken bir diğeri beklemededir.



üçlü konferans

konferansın iptal edilmesi ve ilk aranan kişiye dönüşmesi

bütün konuşmacılarla hattı kesmek

Garanti ve şartları

Bu belge, bir Alcatel OmniPCX Office ya da Alcatel OmniPCX Enterprise sistemine bağlı Alcatel 4028/4029 serisi telefon cihazları tarafından sunulan hizmetleri açıklamaktadır. Daha fazla bilgi için Alcatel 4028 (IP cihazı) veya 4029 (sayısal cihaz) cihazınızın kullanım kılavuzuna başvurabilirsiniz. Telefoncunuzla irtibata geçin.

Telefon cihazınızın işle temas etmesine asla izin vermeyin. Bununla birlikte, telefon cihazınızı temizlemek için hafifçe nemlendirilmiş, yumuşak bir bez kullanabilirsiniz. Asla telefon cihazınızın plastik yüzeylerine zarar verme tehlikesi bulunan çözücüler (trikloretilen, aseton vb.) kullanmayın. Temizlik ürünlerini asla buharlaştırmayın.

Ahizenin kulaklık bölümü, kulak için tehlikeli olabilecek cisimleri kendine çekebilir.

Açıklanan konular ve fonksiyonlar sözleşmeye bağlı değildir ve üzerlerinde birtakım değişiklikler yapılabilir. Cihazınızın kimi fonksiyonları sistemin yapılandırılmasına ve bir yazılım kodunun etkinleştirilmesine bağlıdır.

EC: Biz, Alcatel Business Systems, Alcatel 4028/4029 ürünün Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1999/5/CE Yönetmeliği'nin temel zorunluluklarına uygun olduğunu beyan ederiz. Bu uygunluk beyannamesinin orijinalinin bir kopyası montaj firmanızın temsilcisinden temin edilebilir.

Alcatel Business Systems müşterilerinin yararına önceden haber vermeksizin ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Bütün hakları saklıdır.



3GV19003DCAA010450